Manuel d'utilisation
Outil Multifonctions 4-EN-1 40V
GPSOT82444

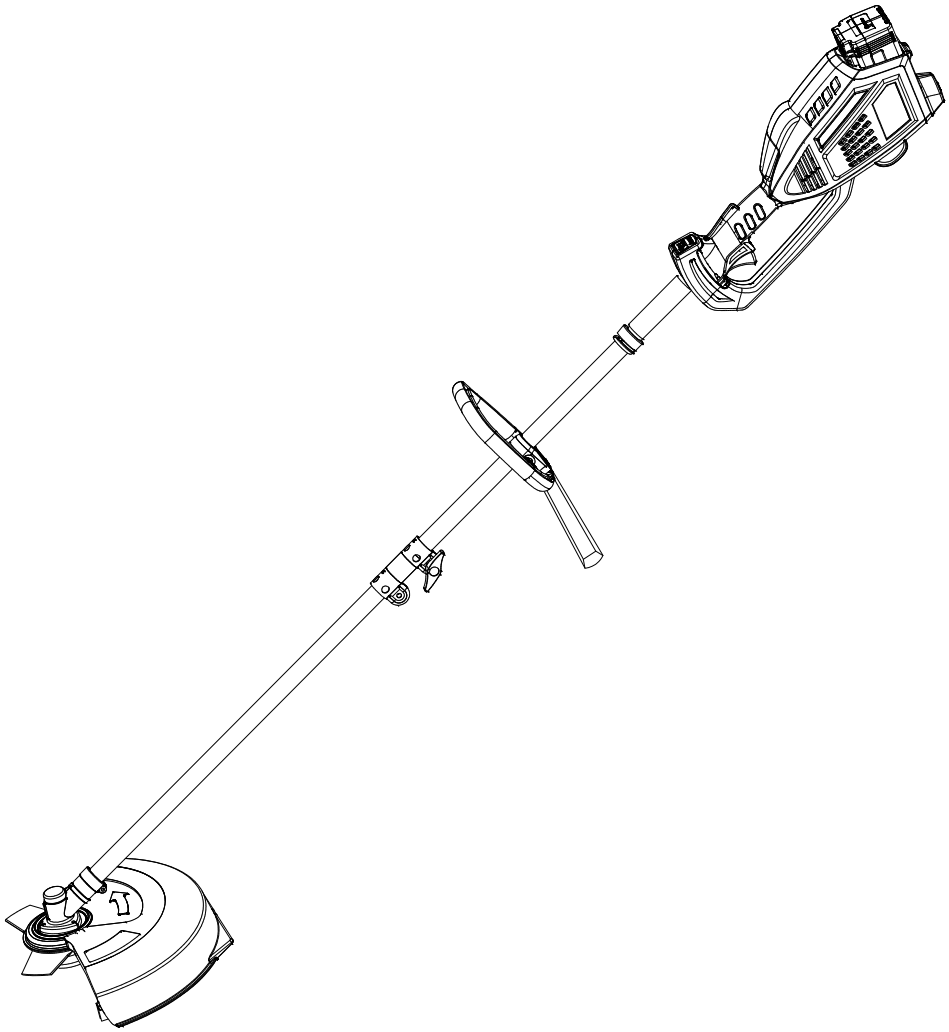

SOMMAIRE

SOMMAIRE 2

1. AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT 3

2. VUE D'ENSEMBLE 4

3. ASSEMBLAGE ET FONCTIONNEMENT 5

1) INSTALLATION DE LA POIGNEE 5
2) INSTALLATION DU GUIDE DE SECURITE 5
3) INSTALLATION DE LA TETE DE COUPE 5
4) INSTALLER LA TIGE DE COUPE 5
5) CONNECTEZ LA CEINTURE A L'ANNEAU DE MAINTIEN. 6
6) INSERER LA BATTERIE 6
7) DEMARRAGE DE L'OUTIL MULTIFONCTIONS 6

4. INSTALLATION ET DÉMONTAGE DE LA BATTERIE 6

5. BATTERIE ET CHARGEUR 6

6. ASSEMBLAGE 7

1) CONNECTER LA MANETTE DES GAZ ET L'INTERRUPTEUR 7
2) MONTAGE DES BARRES 7
3) MONTAGE DU CACHE DE SECURITE 8
4) INSTALLATION DE LA LAME 8
5) INSTALLATION DE LA BOBINE MULTI-FILS 8
6) INSTALLATION DU ROTOFIL 9
7) MONTAGE ET REGLAGE DE LA DEBROUSSAILLEUSE 9
8) MONTAGE ET REGLAGE DE LA TRONÇONNEUSE 9
9) REGLAGE DE CHAINE 10

7. ECLATEE DU PRODUIT 11

1. AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT

1. N'exposez pas la tronçonneuse à la pluie.

2. Tenez fermement l'Outil multifonctions avec les mains pendant le fonctionnement et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez cet appareil.

3. Restez vigilant et faites attention à ce que vous faites, et maintenez un fonctionnement raisonnable.

4. N'utilisez pas l'Outil multifonctions dans des états de fatigue, d'ébriété ou lors un traitement médical.

5. Vérifiez que l'interrupteur est éteint, pour éviter tout démarrage accidentel. Restez ferme à tout moment et maintenez l'équilibre du corps, de manière à pouvoir mieux contrôler l'Outil multifonctions lorsque l'accident s'est produit.

6. N'appuyez pas sur l'interrupteur lorsque vous déplacez l'Outil multifonctions.

7. Tenez-le à l'écart des enfants et des autres personnes lors de l'utilisation du Coupe bordure, en cas de distraction, l'Outil multifonctions sera hors de contrôle.

8. L'Outil multifonctions déposé doit être tenu à l'écart du contact des enfants et ne pas permettre à des personnes qui ne sont pas familiarisées avec les outils ou qui ne connaissent pas les instructions d'utilisation de ces outils. Il est dangereux de manipuler le Coupe bordure sans formation.

9. Coupez l'alimentation et retirez la batterie avant de régler ou d'inspecter l'Outil multifonctions. Sinon, un démarrage accidentel pourrait vous blesser.

10. Ne démarrez le Coupe bordure qu'après le montage complet.

2. VUE D'ENSEMBLE

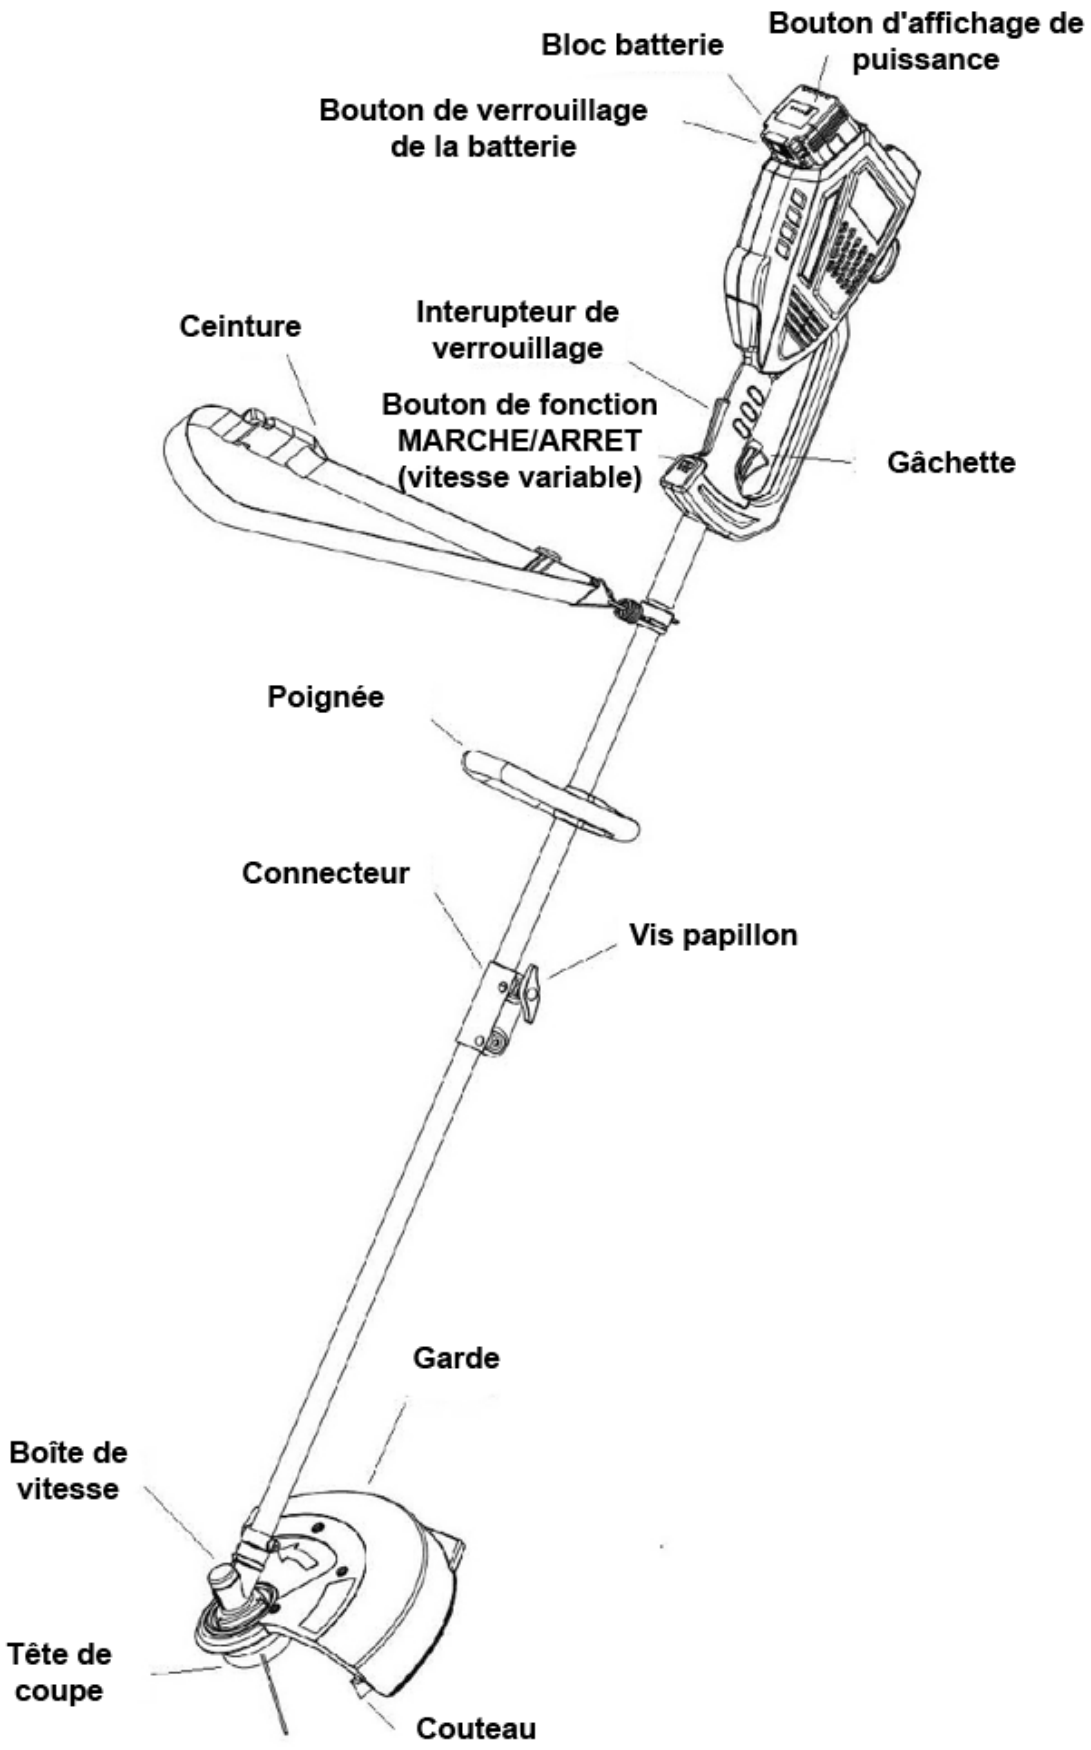

3. ASSEMBLAGE ET FONCTIONNEMENT

1) Installation de la poignée

Fixez le manchon d'amortissement à l'endroit approprié sur le tuyau conformément au schéma de montage, puis placez les capots supérieur et inférieur sur le manchon d'amortissement et fixez les 4 boulons sur celui-ci.

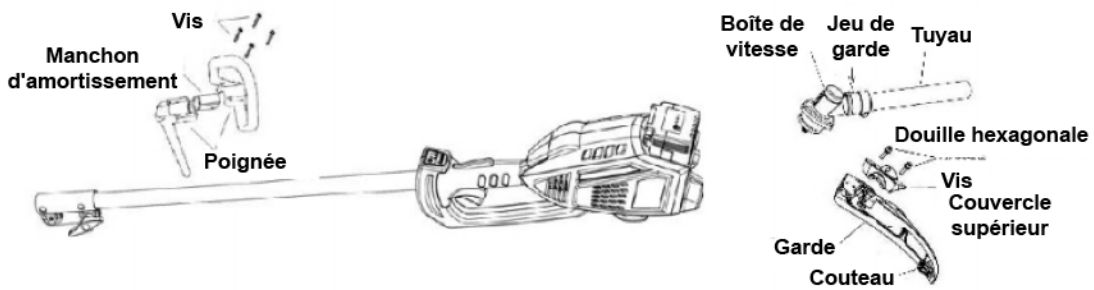

2) Installation du guide de sécurité

Installer les pièces de protection sur le bon emplacement de la boîte d'engrenage, puis fixer les 2 boulons hexagonaux intérieurs.
Veuillez ne pas utiliser le coupe-bordures si la protection est mal installée, sinon cela pourrait causer des blessures.
Veuillez ne pas toucher la lame et le fil de coupe tranchant.

3) Installation de la tête de coupe

1) Inverser le coupe-bordures est plus pratique pour l'installation de la tête de coupe.
2) Insérez la clé hexagonale dans le trou du support, puis faites tourner la tête de la tondeuse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis faites pivoter la tête de la tondeuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour le désassemblage. Veuillez retirer la clé hexagonale après l'installation, ou cela mènera à un arrêt de la rotation de l'Outil multifonctions.
3) Il relâche automatiquement la ligne de coupe lorsque la tête de coupe est appuyée au sol pendant le fonctionnement. Lorsque vous appuyez la tête de coupe sur le sol à basse vitesse, le couteau du dispositif de protection coupera automatiquement la ligne de coupe à la bonne longueur.

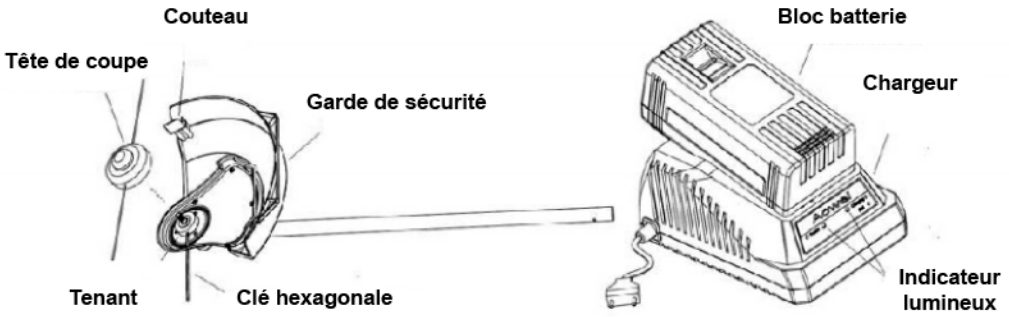

4) Installer la tige de coupe

Insérez la tige de coupe avant dans le connecteur, puis serrez la vis papillon et le boulon hexagonal intérieur. Veuillez vérifier si la tige de coupe est bien installée sans trembler.

5) *Connectez la ceinture à l'anneau de maintien.*
6) *Inserer la batterie*

Veuillez insérer la batterie dans la machine et verrouiller la batterie sur le Coupes-bordures avant de l'utiliser.

7) *Démarrage de l'outil multifonctions*

Appuyez sur l'interrupteur Marche / Arrêt, allumez le voyant, puis saisissez l'interrupteur de verrouillage et la gâchette pour le démarrage. Il y a une vitesse faible et une vitesse élevée sur l'Outil multifonctions, vous pouvez les ajuster avec le bouton de vitesse.

4. INSTALLATION ET DÉMONTAGE DE LA BATTERIE

1: Veuillez saisir fermement le bloc-batterie et les outils lors de l'installation et du démontage. Sinon, le bloc-batterie et les outils tomberont et endommageront les outils et le bloc-batterie, ou occasionneront également des blessures.
2: S'il vous plaît laissez la gâchette à nouveau sur la position de déverrouillage avant d'insérer la batterie dans l'Outil multifonctions.
3: Pour démonter la batterie, appuyez sur le bouton de verrouillage avant de la batterie et retirez la batterie de l'Outil multifonctions. Pour l'installation de la batterie, insérez complètement la batterie au fond du boîtier, puis verrouillez le bouton de verrouillage et le coupe bordure avant opération.
4: Veuillez charger ou remplacer le bloc-batterie si l'électricité est épuisée. S'il reste encore plus de 2 voyants éteints, vérifiez si le bloc-batterie a atteint sa durée de vie.

5. BATTERIE ET CHARGEUR

1: Il y a 4 voyants de charge sur la batterie. Si les 4 voyants sont tous allumés après avoir appuyé sur le bouton, cela signifie que la batterie est complètement chargée. S'il n'y a qu'une seule lumière brillante, cela signifie que le niveau de puissance est presque épuisé. Les voyants de l'indicateur ne seront pas allumés lorsque la batterie est épuisée.
2: Veuillez insérer le bloc-batterie dans le chargeur spécialement configuré pour le chargement une fois l'énergie épuisée.
3: Le voyant vert sur le chargeur s'allume lorsque le chargeur est connecté à une source d'alimentation.
4: Le voyant rouge sur le chargeur sera s'allume pendant la charge de la batterie.
5: Le voyant rouge sera éteint et le voyant vert sera allumé lorsque la batterie sera complètement chargée.
6: Veuillez ne pas recharger la batterie complètement chargée, une charge excessive raccourcira la durée de vie de la batterie.
Veuillez charger la batterie à la température ambiante.
Veuillez refroidir le bloc-batterie surchauffé avant de le charger.

6. ASSEMBLAGE

1) Connecter la manette des gaz et l'interrupteur

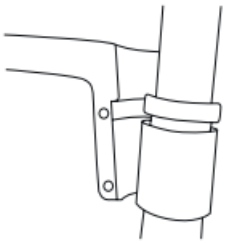

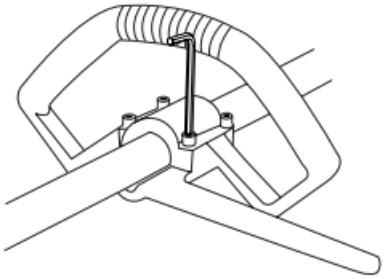

1. Retirez le couvercle du filtre à air.
2. Vissez le "écrou de réglage" dans le sens antihoraire (sens horaire) à l'extrémité du câble
3. Vissez le "contre-écrou" dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (dans le sens des aiguilles d'une montre) à l'extrémité du câble.
4. Faites glisser le "câble d'accélérateur" dans et à travers "l'espace".
5. Connectez l'extrémité du "câble d'accélérateur" au "serre-câble".
6. Visser le "contre-écrou" dans le sens des aiguilles d'une montre (à gauche) sur la plaque de serrage jusqu'à ce qu'il soit au niveau du "jeu".
7. A l'aide d'une clé, serrez "l'écrou de réglage d'accélération" jusqu'à ce qu'il s'enclenche avec le "contre-écrou" et le "renfort".
8. Connectez les câbles d'accélérateur. Les couleurs des fils peuvent ou ne peuvent pas correspondre, peu importe comment ils sont connectés.

MONTAGE DE LA POIGNÉE

Placez le caoutchouc anti-vibration et les deux parties de la poignée à la hauteur souhaitée et fixez-les avec les quatre boulons.

2) Montage des barres

Étapes à suivre :

1. Relâchez la poignée de serrage (2) jusqu'à ce que la barre d'accessoires s'enclenche doucement.
2. Retirez la goupille de sécurité (1) et poussez la barre dans le joint jusqu'à ce qu'elle atteigne la profondeur maximale. Assurez-vous que la tige d'entraînement s'insère correctement dans la transmission de l'arbre de prise de force.
3. Tournez la barre d'accessoires jusqu'à ce que la goupille de sécurité s'enclenche dans son logement.
4. Serrez le levier (2) jusqu'à ce que la barre d'accessoires soit bien fixée.

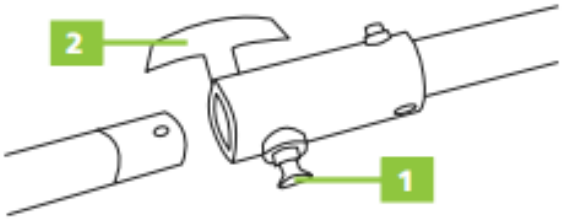

3) *Montage du cache de sécurité*

1. Retirez les deux boulons et le déflecteur avec une clé Allen et mettez-les de côté.
2. Placez le protège-déflecteur sur la tête d'engrenage.
3. Fixez la protection en place avec les deux boulons que vous avez précédemment mis de côté, à l'aide de la clé Allen.
4. Placez la lame dans le protège-lame et fixez-la à l'aide des deux vis.

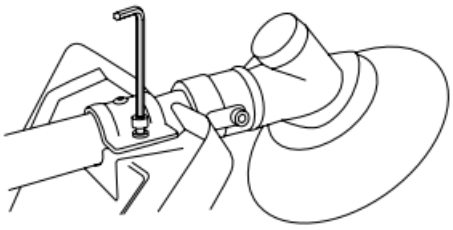

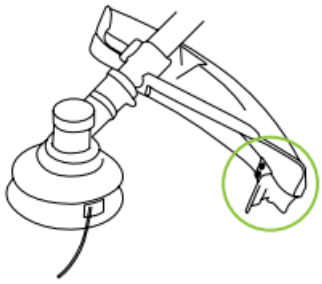

4) *Installation de la lame*

1. Placez le support interne sur l'arbre de la boîte de vitesses et tournez-le pour le fixer à l'aide de la clé en forme de L fournie.
2. Placez le disque dans le palier intérieur de la boîte de vitesses de sorte que le trou de la lame corresponde à l'ajustement du palier intérieur.
3. Placez le support extérieur sur l'arbre de la boîte de vitesses avec le trou orienté vers la lame.
4. Placez le cache-boulon sur le support extérieur et serrez à l'aide du boulon (vis de gauche) avec la rondelle à ressort et la rondelle.

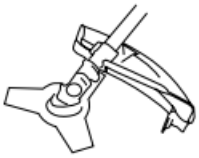

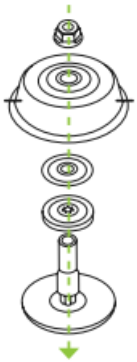

5) *Installation de la bobine multi-fils*

1. Placez le support interne sur l'arbre de la boîte de vitesses et tournez-le pour le fixer à l'aide de la clé en forme de L fournie.
2. Placez la bobine dans le support interne de la boîte de vitesses de sorte que le trou du disque à filets multiples corresponde au trou du support interne.
3. Placez le support extérieur sur l'axe de la boîte de vitesses avec le trou orienté vers le moulinet.
4. Placez le cache-boulon sur le support extérieur et serrez à l'aide du boulon (vis de gauche) avec la rondelle à ressort et la rondelle.

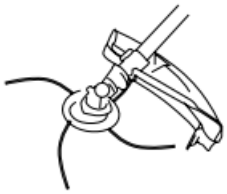

6) *Installation du rotofil*

1. Placez correctement les supports interne et externe sur l'arbre de la boîte de vitesses.
2. Vissez le boulon fourni (M8 à gauche) sur l'arbre de la boîte de vitesses et serrez-le à l'aide de la clé.
3. Vissez le fil de nylon sur le boulon en fixant le support intérieur avec la tige en forme de L et en le réglant manuellement.

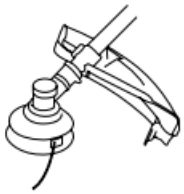



7) *Montage et réglage de la débroussailleuse*

⚠ ATTENTION: Les lames de coupe sont très coupantes. Ne pas manipuler l'ensemble de coupe à moins que le couvercle de protection de la lame soit en place.

⚠ ATTENTION: Assurez-vous que la «barre de coupe» est verrouillée en position de stockage / transport (repliée) et que le capot de protection est installé sur les lames de coupe lorsque vous ne l'utilisez pas.

1. Saisissez la poignée derrière le protège-main avec votre main droite et avec votre main gauche, saisissez le levier de réglage de la lame.
2. Avec l'index de la main gauche, appuyez sur le loquet de dégagement. Avec votre pouce gauche, appuyez sur le loquet de verrouillage.
3. La lame de coupe peut être ajustée dans différentes positions.
4. Retirez le couvercle de la lame de coupe. Maintenant, vous pouvez démarrer le moteur.

8) *Montage et réglage de la tronçonneuse*

⚠ ATTENTION: utilisez TOUJOURS le protège-chaîne lorsque vous ne l'utilisez pas. La chaîne est extrêmement coupante. Ne touchez jamais la chaîne sans gants anti-coupures.

1. Dévissez l'écrou principal de 10 mm et retirez le couvercle en plastique.
2. Placez la barre de chaîne sur le plateau et le laisser assis là jusqu'à ce que la chaîne est fixée.
3. Veillez à aligner la broche avec le trou de réglage de la lame de scie.
4. Enroulez la chaîne autour du pignon d'entraînement, puis tout en maintenant la barre, enroulez la chaîne autour du reste de la barre.
5. Assurez-vous que la chaîne est bien en place sur la barre de la chaîne, il doit correspondre parfaitement.
6. Replacez d'abord le couvercle en plastique avec la rondelle plate, puis l'anneau d'espacement, puis l'écrou principal de 10 mm. Laisser l'écrou un peu lâche pour l'instant.

9) *Réglage de chaîne*

ATTENTION: Portez toujours des gants de protection résistant aux coupures lorsque vous touchez la chaîne de coupe.

ATTENTION: Toujours débrancher le «fil de bougie» avant de toucher la chaîne de coupe.

ATTENTION: Après avoir utilisé une nouvelle chaîne pendant 5 minutes, vous devriez revérifier la tension. Une ancienne chaîne doit être vérifiée toutes les 15 minutes d'utilisation.

1. Déconnectez le «fil de bougie» avant de régler la chaîne.
2. Desserrez légèrement «l'écrou principal» de 10 mm du «couvercle en plastique» et serrez le tendeur de la chaîne à l'aide d'un tournevis à lame plate jusqu'à ce que la chaîne soit suffisamment tendue pour ne pas sauter du «guide-chaîne», la chaîne doit avoir un peu de jeu, sinon la machine sera trop serrée.

TENSION DE LA CHAÎNE

En portant une paire de gants de protection anti-coupures, tirez la chaîne autour de la barre à la main et desserrez le réglage si vous sentez des endroits restreints.

EFFECTUER UN TEST RAPIDE

Un moyen rapide de mesurer la tension d'une chaîne de tronçonneuse consiste à effectuer ce que l'on appelle un «test rapide». Une chaîne correctement tendue se mettra rapidement en place autour du sommet de la barre et ne montrera aucun signe d'affaissement au bas de la barre
1. Commencez par débrancher l'alimentation
2. Tout en tenant la scie à chaîne dans une main, saisissez la chaîne le long du centre supérieur en haut de la barre de scie avec deux doigts de l'autre main (portez toujours des gants de protection anti-coupures et des lunettes de protection lors de ce test.)
3. Soulevez la chaîne et retirez-la rapidement.

Les usages:
Le coupe-bordures est conçu pour couper le gazon. Il ne doit pas être utilisé à d'autres fins, ni provoquer des blessures.

7. ECLATEE DU PRODUIT

No	Description	Quantité		No	Description	Quantité
1	Capot moteur gauche	1		26	Écrou hexagonal M8	1
2	Prise de la batterie (y compris contenu pièce 4)	1		27	Sous l'action de palier 8x765 (un côté 9 dents, autre clé carrée 6,8)	1
3	Batterie	1		28	Anneau de maintien Assy	1
4	La commande du moteur	1		28.1	Anneau de maintien	1
5	Pad choc 2	2		28.2	Col arrêt	1
6	Pad choc 1	2		28.3	Vis à six pans creux M5x20	1
7	Pad choc 3	2		28.4	Écrou hexagonal M5	1
8	Régler l'interrupteur de vitesse	1		29	Poignée	1
9	Bouton	1		29.1	Poignée CE (noir)	1
10	Vis à tête cylindrique cruciforme M4*10	1		29.2	Kit d'amortissement	1
11	Moteur Brushless 7032 / 40V	1		29.3	Vis à six pans creux M5X30	1
12	Cache fil	1		29.5	Ecrou epaississeur hexagonal [blanc] M5	1
13	Capot moteur droit	1		30	Garde de sécurité	1
14	Vis à tête cylindrique cruciforme ST4 * 16-F	14		30.1	Vis à six pans creux M6x25	2
15	Anneau de serrage	1		30.2	Garde de sécurité	1
16	Interrupteur antiblocage	1		30.3	Plaque de pression garde de sécurité	1
17	Ressort de tension	1		30.4	Écrou hexagonal [épaississement] M6	2
18	Vis à tôle à tête cylindrique cruciforme ST4 * 10-F	1		30.5	Vis cruciforme ST4X14	2
19	Circuit imprimé bouton	1		30.6	Lame rectangle à deux trous	1
20	Interrupteur étiquette du bouton	1		31	Tête de coupe Assy	1
21	Palier court	1		31.1	Couvercle arrière de la poulie	1
22	Tuyau en aluminium	1		31.2	Écrou gaucher	1
23	Huile portant	4		31.3	Ressort	1
24	Connecter rapidement	1		31.4	Corde réa petite couvercle	1
24.1	Goupille de poignée	1		31.5	Fil de coupe	1
24.2	Écrou desserré hexagonal M5	1		31.6	Ressort	1
24.3	Vis à tête hexagonale (MFZn) M5x12	1		31.7	Couvercle avant de la corde	1
24.4	Vis à tête hexagonale M5x25	1		32	Boîte de Vitesse [Couleur Aluminium]	1
24.5	Connecter rapidement les pièces en aluminium	1		34	Tuyau en Aluminium	1
24.6	Joint plat 6	1		39	Ceinture	1
24.7	Connecter rapidement les pièces en aluminium	1		40	Chargeur 40V	1
24.8	Écrou hexagonal M6	1		41	Ressort de déclenchement	1
25	Couvercle carré 13x50	1				

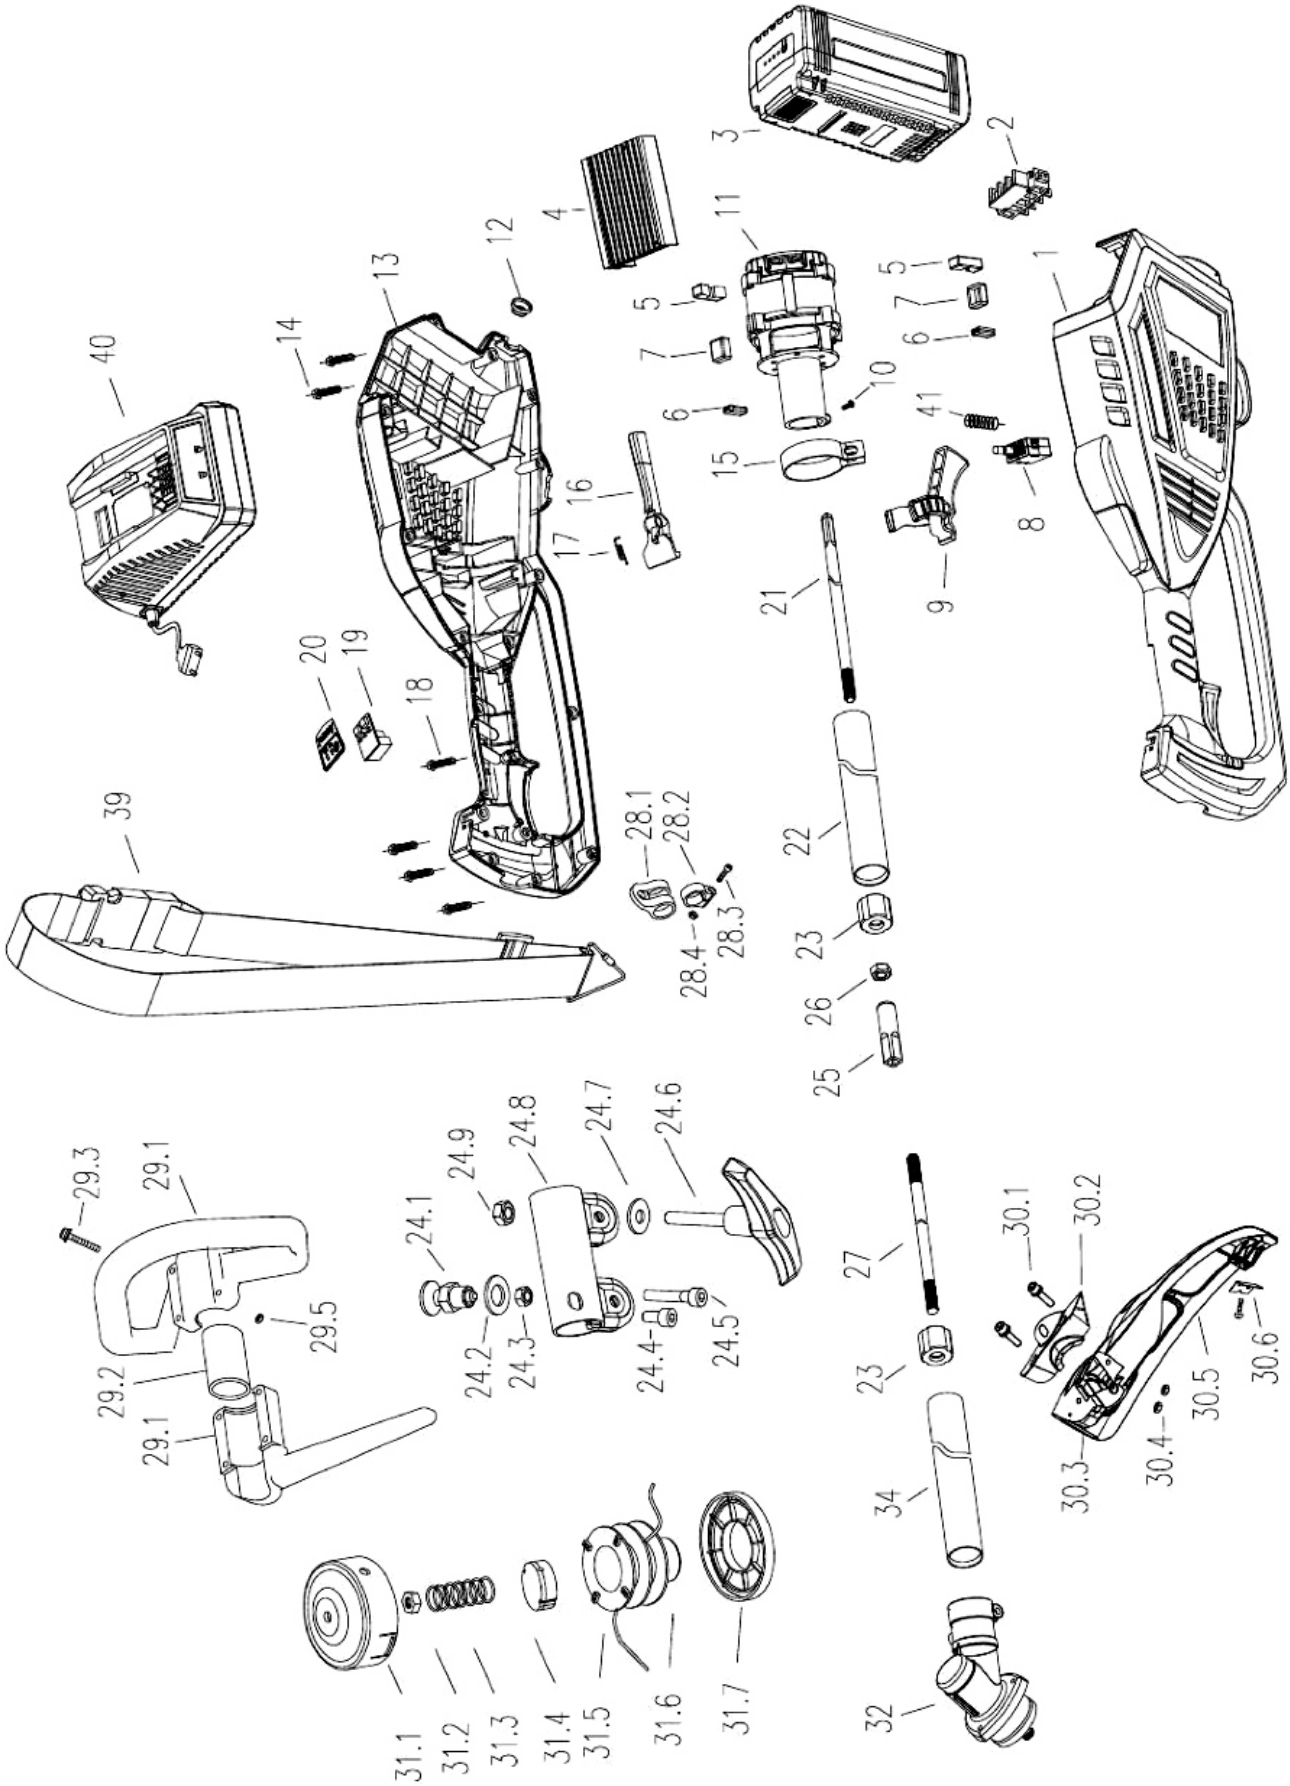
40
39
14
13
12
4
3
2
11
5
7
6
10
41
1
15
16
17
8
9
21
20
19
18
22
28.1
28.2
28.3
28.4
23
26
25
29.3
29.1
29.5
29.2
29.1
24.9
24.8
24.7
24.6
24.1
24.2
24.3
24.4
24.5
27
30.1
30.2
30.3
30.4
30.5
30.6
34
32
31.1
31.2
31.3
31.4
31.5
31.6
31.7

FICHE DE RECLAMATION A RETOURNER : SAV@GPS-GROUP.FR

Renseignements client :

NOM :	
PRENOM :	
TEL :	
EMAIL :	
PRODUIT :	
REF PRODUIT	
N° COMMANDE/SERIE (Inscrit sur le carton ou sur l'étiquette) :	

Détail de la réclamation :

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Pièces à fournir dans votre mail à sav@gps-group.fr :

- Fiche réclamation dument remplie
- Photos et vidéos attestant de la panne/dysfonctionnement
- Si pièce manquante : Lettre / numéros de la pièce et nombre de pièce manquante (cf : le manuel)
- Facture CDISCOUNT

1. Champ d'application

1.1. Conditions générales.
Ces conditions générales de service après-vente régissent le service après-vente qui sera assuré dans le cadre de vente d'articles de marque MYTECK, POILS & PLUMES, LUCIEN LE JARDINIER ou de toute autre marque exploitée par GPS Monaco Group (les « Produits »), quelles que soient les conditions clauses pouvant figurer sur les documents de l'acheteur.

1.2. SAV.
Le service après-vente sera pris en charge par GPS Monaco Group auprès du consommateur utilisateur final (le « Client »), client de l'acheteur-distributeur CDISCOUNT des Produits (le « Distributeur »).

2. Garantie

2.1. Garantie légale de conformité.
Conformément aux articles L.211-4 et suivants du Code de la consommation, seul le Distributeur assure au consommateur la garantie légale de conformité pendant une durée de deux ans sur les Produits qu'il leur vend, à compter de la délivrance du Produit. Cette obligation relève de la seule responsabilité juridique du Distributeur et ne saurait être imputée à GPS Monaco GROUP.

2.1.1. Texte de loi.
Conformément aux dispositions de l'article L.211-15 du Code de la consommation, les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 dudit code ainsi que l'article 1641 et le premier alinéa de l'article 1648 du code civil, sont reproduits ci-après :

Article L211-4
« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »

Article L211-5
« Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1° Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »

Article L211-12
« L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »

Article 1641
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
Article 1648
« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

2.2.1. Période de garantie.
La durée de la garantie conventionnelle des Produits est de :
(i) Deux pour les produits type animalerie, jardin, BBQ ;
(ii) Six mois pour les batteries ;
La période de garantie commence à courir à compter du jour d'achat du
Produit.

En application de l'article L.211-16 du Code de consommation, toute période d'immobilisation du Produit en SAV d'au moins sept jours pour une remise en état couverte par la garantie conventionnelle viendra s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir à la date de la demande d'intervention du Client ou de la mise à disposition pour réparation du Produit en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

2.2.2. Réparation ou remplacement.
Si pendant la période de garantie, le Produit s'avère défectueux en raison d'une défaillance du matériel ou de sa fabrication, GPS Monaco GROUP s'engage à assurer la réparation ou le remplacement, sans facturer la main-d'œuvre et les pièces. GPS Monaco GROUP se réserve le choix discrétionnaire, en fonction du coût engendré, de réparer le Produit ou de le remplacer par un modèle identique ou équivalent, ou de rembourser le produit.

2.2.3. Conditions.
La réparation, le remplacement ou le remboursement sera effectué, uniquement sur présentation des documents suivants par email à sav@gps-group.fr :
• fiche de réclamation dûment remplie ;
• copie de la facture CDISCOUNT, indiquant la date d'achat, le type du Produit, a référence du modèle et le nom du Distributeur ;
• le numéro de série de la commande (numéros de commande figurant sur le carton) ;
• Photos ou vidéo attestant de la panne, casse ou autre.
Nos services rentreront en contact avec vous après étude de votre dossier de réclamation sous 72h
Si, nos services reviennent vers vous pour le renvoi de votre produit pour analyse, ces documents sont à joindre impérativement au Produit lors de l'envoi.
GPS Monaco GROUP pourra refuser sa garantie, si les documents mentionnés ne sont pas présentés ou si les informations qu'ils contiennent sont incomplètes, illisibles ou incohérentes.

2.2.4. Exclusions de garanties.
La garantie GPS Monaco group n'est pas applicable dans les cas suivants :
• Usure normale des Produits ;
• Frais de renvoi du produit
• Frais d'analyse de panne dans le cas où la défaillance du produit serait liée à une mauvaise utilisation ou réparation ou modification.
• Coûts de transports et tous les risques encourus lors du transport ayant un rapport direct ou indirect avec la garantie du Produit ;
• Installation ou utilisation du Produit en contradiction avec les standards techniques ou de sécurité en vigueur et notamment utilisation contraire aux instructions fournie dans le guide d'utilisation ou dans les consignes de sécurité ;
• Modifications ou réparations effectuées en dehors des personnes agrées par GPS Monaco GROUP ;

• Remplacement des consommables telle que batteries, rotofil, lames, accessoires (liste non exhaustive) ;
• Numéro de série, étiquette ou plaque signalétique, arraché, illisible, non disponible ;
• Accessoire non conforme ou endommagé ;
• Acte volontaire, négligence ou faute du Client (utilisation ou entreposage contraire aux instructions, anormal ou inapproprié, fausse manœuvre, etc.) ;
• Causes extérieures au Produit, telles que (sans que cette liste soit limitative) : foudre, incendie, surtension électrique, immersion, intempérie etc ;
D'une manière générale, les différents Produits GPS Monaco GROUP sont conformes à différentes normes européennes. Les différents modèles de Produits répondent à des normes différentes.

• En ce qui concerne les intrusions de corps solides et liquides, la garantie GPS Monaco GROUP sera exclue lorsque l'utilisation du Client révèle des conditions d'utilisation excédant l'indice de protection applicable au Produit en cause ;

• En ce qui concerne la chute ou le choc des Produits, la garantie GPS Monaco GROUP sera exclue lorsque l'utilisation du Client révèle des conditions d'utilisation non conformes à l'usage normal, raisonnable et/ou approprié des produits (à titre indicatif, choc volontaire, acte négligeant, etc.)
Le rapport du service technique et le constat justifiant l'exclusion font foi et seront opposables au Client.

2.2.5. Produits hors garanties.
En cas d'exclusion de garantie, pour quelle que raison que ce soit (délai, conditions non remplies, etc.) :
(i) Le rapport du service technique sera accompagné d'un devis et d'un constat justifiant de l'exclusion ;
En cas de refus du devis de réparation avec restitution du Produit par le Client, des frais de gestion et d'expédition seront facturés à hauteur de 50 euros TTC.
En cas de refus de devis et non-paiement des frais dans un délai de 90 jours à compter de la date de réception du devis, le Produit sera considéré comme abandonné par le Client et pourra être détruit par le réparateur agréé ou GPS Monaco GROUP, auquel cas aucun dédommagement ne pourra être demandé à GPS Monaco GROUP.

(ii) La demande de réparation du Produit par le Client fera l'objet d'une facturation des frais de réparation, de gestion et de port, auprès du Client.

3. Garantie après réparation

3.1. Durée.
La garantie des réparations effectuées par GPS Monaco GROUP est d'une durée de six mois à compter de la date de réexpédition et s'applique exclusivement sur la ou les fonctions objet de la précédente intervention, à l'exclusion de toute autre.

3.2. Frais.
Les frais de port, d'emballage, d'assurance, d'expédition sont à la charge du Client. Les frais de réexpédition sont à la charge de GPS Monaco GROUP.

4. Mise en œuvre de la garantie

4.1. Conditions.
Outre les cas d'exclusions et de délais, la mise en œuvre de la garantie suppose le respect par le Client des conditions stipulées à l'article 2.2.3. Notamment, le Client devra communiquer la fiche de réclamation SAV dûment signé accompagné des documents indiqués.

4.2. Contact.
La demande d'intervention devra être adressée, dans un délai de 48 heures à compter de la découverte de la défaillance ma email à sav@gps-group.fr.
La demande d'intervention devra spécifier en détail, pour chaque Produit, le dysfonctionnement constaté et le détail de la prestation demandée.

5. Garantie spécifique GPS Monaco GROUP panne au déballage.

5.1. Définition.
Cette garantie s'applique uniquement aux cas de panne du Produit lors de sa mise en service. En fonction de la nature de la panne, des stocks disponibles et du souhait du Client, cette garantie couvre la réexpédition du Produit réparé ou d'un produit d'échange de valeur équivalente, sous 60 jours ouvrés.

5.2. Mise en œuvre.
Cette garantie doit être signalée dans un délai de 5jours francs à compter du jour d'achat du Produit, dans les conditions stipulées à l'article 2.4.2 ci-dessus, avec une description précise du problème rencontré avec le Produit.

5.3. Dès réception de la demande et si le Produit rentre dans la garantie de la panne au déballage, GPS Monaco GROUP adressera au Client un numéro d'accord de retour.
Le Produit devra être retourné non utilisé dans son emballage d'origine même si celui-ci a été ouvert. Il devra être accompagné de tous ses accessoires et accompagnée des documents indiqués à l'article 2.2.3 ;
Si le Produit ne correspond pas à une panne au déballage, il sera (i) retourné, aux frais du Client, ou (ii) requalifié sous le motif adéquat.

5.4. Exclusions.
La garantie GPS Monaco GROUP panne au déballage n'est pas applicable dans les cas suivants
• Panne au déballage non avérée après diagnostic de la panne par les services GPS Monaco GROUP;
• Panne imputable à une mauvaise utilisation du Produit ;
• Produits ouverts ou démontés ou utilisé ;
• Dommages, pannes, défaillances ou défauts imputables à des causes d'origine externe (transport, entreposage…) ;
• Dommages dus à la corrosion, à l'oxydation ;
• Dommages dus à un problème d'alimentation externe au Produit (par exemple, branchement sur une prise défectueuse).